RadioShack®
www.radioshack.com℠

Intercomunicador Inalámbrico FM de Dos Canales

MANUAL DEL PROPIETARIO —
Le suplicamos leer el manual antes de utilizar este equipo.

43-3106

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRA.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA NO RETIRE LA TAPA NI LA PARTE POSTERIOR. EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS A LAS QUE PUEDA DAR SERVICIO EL USUARIO. PARA DAR SERVICIO A LA UNIDAD LLÉVELA A UN TÉCNICO CALIFICADO.

Este símbolo tiene por objeto alertar de la presencia de voltajes peligrosos sin aislar dentro de la caja del producto, los cuales podrían tener la suficiente magnitud para presentar el riesgo de una descarga eléctrica. No abra la caja de este producto.

Este símbolo tiene por objeto informar al usuario que se incluyen importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que acompaña a este producto.

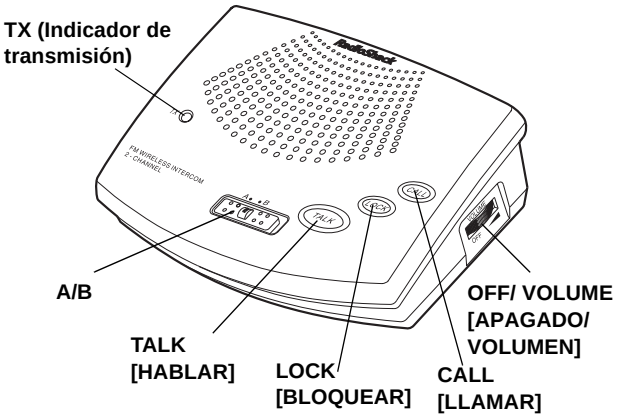

El intercomunicador inalámbrico FM de dos canales RadioShack es muy útil y es fácil de usar. La instalación es rápida y sencilla. Simplemente conecte cada uno de las dos estaciones suministradas en una toma de corriente alterna de tres contactos estándar y queda listo para enviar y recibir llamadas, así como para monitorizar cualquier área donde esté instalada una estación. Cada una de las estaciones del intercomunicador tiene las siguientes características:

Control ajustable de volumen — Permite ajustar el volumen según el nivel de ruido presente en el cuarto.

Barra de hablar fijable — Permite hablar a un cuarto, o monitorizarlo, con las manos libres.

Pitido de llamada — Alerta a otras estaciones antes de que usted comience a hablar.

Montaje en una mesa o en una pared — Se facilita la ubicación de estaciones para darles la máxima utilidad.

El intercom tiene clasificación ETL y satisface todas las normas pertinentes de la FCC.

¡ IMPORTANTE !

Si aparece un icono al final del párrafo, diríjase al cuadro de esa página con el icono correspondiente para encontrar la información pertinente.

— Advertencia **— Importante** **— Nota**
— Precaución **— Sugerencia**

© 2002 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

INSTALACIÓN

Las estaciones pueden instalarse en cualquier parte donde haya una toma de corriente alterna estándar. Simplemente conecte cada estación en una toma de corriente y colóquela directamente en un escritorio, estante, mesa o pared. !

MONTAJE

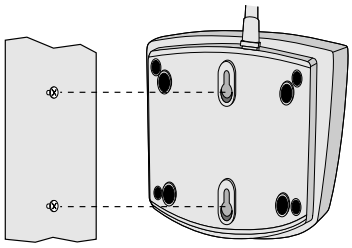

Para montar una estación en la pared se necesitan dos tornillos (no están incluidos) con la cabeza adecuada para caber en las ranuras de la parte inferior de las estaciones.

1. Escoja el lugar deseado para la estación. Marque la ubicación de los tornillos de montaje en la pared con una separación de 2 pulg. (50.8 mm), uno arriba del otro.
2. Taladre los agujeros en los lugares marcados.
3. Enrosque un tornillo en cada agujero, dejando la cabeza de los mismos aproximadamente a $^{3}/_{16}$ pulg. (4.3 mm) de la pared.
4. Alinee las ranuras de la parte inferior de la estación con las cabezas de los tornillos insertados en la pared. Deslice hacia abajo la estación hasta los tornillos para asegurarla.

FUNCIONAMIENTO

AJUSTE DE CANAL

Cada estación tiene dos canales para que usted pueda escoger con cuál estación desea comunicarse. También puede utilizarse una estación para monitorizar los sonidos presentes cerca de otra estación.

Por ejemplo, puede poner la estación instalada en la cocina en el canal A y la estación instalada en la sala en el canal B. Con la estación instalada en la cocina puede comunicarse con la estación de la sala poniendo el selector de la primera en el canal B.

Ajuste el selector de canales de cada estación de la forma siguiente:

- Si desea que todas las estaciones se comuniquen unas con otras al mismo tiempo, ponga todas las estaciones en el mismo canal.
- Si desea emplear una estación para comunicarse sólo con una de las otras estaciones, ponga solamente esas estaciones en el mismo canal.

¡ IMPORTANTE !

Las estaciones pueden transmitir hasta 300 pies de distancia, incluso entre edificios, si están conectados al mismo transformador de la línea de voltaje.

NOTA

Asegúrese de instalar las estaciones por lo menos a 10 pies unas de otras. Si instala las estaciones muy juntas se produce retroalimentación de sonido y se genera un chirrido.

Encendido y apagado de las estaciones / Ajuste del volumen

Gire el botón **VOLUME [VOLUMEN]** hacia la izquierda hasta que dé un chasquido. Después ajuste el control **VOLUME** para lograr un volumen agradable al oído. Para apagar la estación, gire hacia la derecha el control **VOLUME**, hasta que dé un chasquido.

Llamadas a otras estaciones

1. Ponga el selector de canales en el canal A o B, según corresponda a la estación a la que desee llamar.
2. Oprima el botón **CALL [LLAMAR]**. La estación que esté encendida y puesta en el canal seleccionado suena un pitido.
3. Apriete y no suelte el botón **TALK [HABLAR]** y hable con su voz normal. Cuando termine de hablar suelte el botón **TALK** y espere para escuchar la respuesta.

Monitorización

Cualquier estación puede ajustarse para que transmita continuamente los sonidos del área circundante a otra estación. Por ejemplo, puede poner la estación en la habitación del bebé y utilizar la estación de la cocina para monitorizar los sonidos de la otra.

1. Oprima el botón **LOCK [BLOQUEAR]** de la estación situada en el área que desea monitorizar. En seguida se enciende el indicador TX.
2. Ponga los selectores de canales de ambas estaciones en el mismo canal.
3. Cuando termine de monitorizar el área, desbloquee la estación instalada en la misma; para ello, oprima el botón **TALK** o **CALL** de dicha estación. En seguida se apaga el indicador TX.

Uso de estaciones adicionales

Usted puede agregar estaciones adicionales al sistema de intercomunicación siempre y cuando transmitan en la misma frecuencia. Las estaciones y las cajas de las mismas indican la frecuencia de cada estación – A (200 kHz), B (270 kHz). Las estaciones contenidas en una misma caja tienen la misma frecuencia.

Asegúrese de que la letra de las nuevas estaciones que planea agregar al sistema tienen la misma letra que las estaciones actuales del mismo. Si desea instalar un sistema de intercomunicación separado, asegúrese de que funciona en una frecuencia diferente.

NOTA

- Solamente de una estación puede hablarse a la vez.
- El indicador TX de la estación que esté usando permanece encendido mientras mantenga apretado el botón **TALK** o **CALL**, o cuando oprime el botón **LOCK**.
- Ponga el selector de canales de nuevo en el canal asignado después de terminar de hablar, de manera que de las otras estaciones puedan hablar con usted.
- Solamente puede monitorizarse una estación a la vez.
- El indicador TX permanece encendido hasta que se oprime el botón **CALL** o **TALK**. Esto indica que está transmitiendo la estación.
- Después de oprimirse el botón **LOCK** de una estación, no puede llamarse ni hablar a esa estación hasta que se oprime el botón **TALK** o **CALL** para desbloquearla.

Cuidado de la unidad

Mantenga seco el intercomunicador; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice y guarde el intercomunicador solamente en entornos con temperatura normal. Maneje con cuidado el intercomunicador; no lo deje caer. Mantenga el intercomunicador alejado del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un trozo limpio de tela levemente humedecido para mantener su aspecto nuevo.

Servicio y reparación

Si el intercomunicador no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del intercomunicador puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía y de la autorización de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) para utilizarlo.

Garantía limitada de noventa días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

INFORMACIÓN DE LA FCC PARA USTED

Su intercomunicador puede causar interferencias de TV y radio incluso si está funcionando correctamente. Para determinar si su intercomunicador está causando interferencia, apáguelo. Si desaparece la interferencia significa que su intercomunicador está causándola. Trate de eliminar la interferencia haciendo lo siguiente:

- Aleje ambas estaciones del receptor donde aparezca la interferencia.
- Conecte las estaciones en tomas de corriente que estén en un circuito eléctrico diferente al del receptor.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de *las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)*. Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio.

No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte al personal de una tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y TV.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar el sistema de intercomunicación.

Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorización del usuario de utilizar este equipo.

Con este equipo debe utilizar cables de interfaz blindados.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las *reglas de la FCC*. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.